

# RCOM 416A series 集团电话 RCOM 180i series 集团电话

产品使用编程手册

北京日日通信息技术有限公司 二零零陆年元月

# 目录

一、	系统主要功能特点 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••1
二、	系统原始状态	2
三、	系统接线图	3
四、	分机使用功能表	6
五、	系统操作使用说明······	7
六、	系统编程表·····	••••11
七、	系统功能编程······	•••13
八、	系统规格	18

## 一、 系统主要功能

- 1、产品符合中华人民共和国信息产业部入网标准。
- 2、系统具备多条通话绳路,可同时进行内外线能话。
- 3、可以边接普通电话,无绳电话,传真机,电脑调制解调器。
- 4、系统具备内置三段式自录电脑应答或普通应答。
- 5、外线打入可选择电脑话务员自动应答或普通应答。
- 6、系统具有分机弹性编码。
- 7、各分机具备来电转接,长途及声迅电话。
- 8、各分机具备来电转接,征询保留等功能。
- 9、系统具有遇忙转移,外线保留等功能。
- 10、 系统具有日间、夜间不同服务方式。
- 11、 外线通话限时功能。
- 12、 系统具有计费功能。(选用)
- 13、 系统具有可扩充性。
- 14、 拥有内、外线来电显示,外线来电显示可以任意转接到指定分机。
- 15、 拥有 IP 拨号功能, 为客户节省话费。
- 16、 根据需要,可将电脑话务员时间延长一倍。(选用)

## 二、系统原始状态

- 1、默认11号分机为系统总机。
- 2、系统设置为日间工作状态。
- 3、拨打外线为直拨出局。
- 4、外线打入为普通应答。
- 5、外线打入为振铃11号分机。
- 6、 原始分机号码为二位, 从 11----26 号。
- 7、 电脑话务员原始录音为"您好,请拨分机号码,查号请拨0"
- 8、第三、四条外线设置为不存在。
- 9、系统原始密码为0000。

## 三、 系统线图

- 1、安装前注意事项,请仔细阅读:
- 1、请依照手册说明进行安装,以确保使用安全。
- 2、为减少雷击损害电话系统设备,对于局线及室外线部分请安装者在配线箱(MDF)加装避雷设备,并做好接地阻抗之处理(<5 欧姆以下详细的施工方法,请参考本手册避雷设备之安装说明。


注: 雷击系属于意外事件,不在正常保修范围。

- 3、在雷电发生时,请用户避免使用电话,减少雷电感应之意外事件发生。
- 4、本产品适用之电源电压为 AC 220V±10%50Hz,请确认后再使用避免误用造成机器烧毁。
- 5、为确保电话系统能维持正常工作,电源请规划专用插座,避免电源插头被误拔掉或 共用过载之不正常现象发生。
- 6、本产品适用之工作温度为+5℃~+40℃, 而湿度 20%~80%。
- 7、请将产品安装于通风良好的场所,避免置于太阳直射或含有可燃性气体腐蚀之场 所。
- 8、请勿将产品安装于有可能发生电磁波干扰的设备附近,如电视,电炉,微波炉,影印机或超音波医疗仪器等,以免系统产生不正常动作,而发生不可预知之情况(如通话有杂音或发生断话等现象)。
- 9、 所有分机配线必须避免与电源线或天线同管路,以减少受干扰的机会发生。
- 10、 如果分机配线箱路遭受电磁干扰,因现场限制无法更换通路时,建议采用通信专用隔离线架设,并将隔离线的隔离网一端接地外理。

#### 接地保护

- 交换机内部设有防雷装置,但交换机的接地必须可靠,否则防雷装置将不起作用。接地质量的好坏对通话质量有很大的影响,同时对工作人员的安全起保护作用。
- 对地电阻应小于5欧姆。

#### 接地方法如下图:

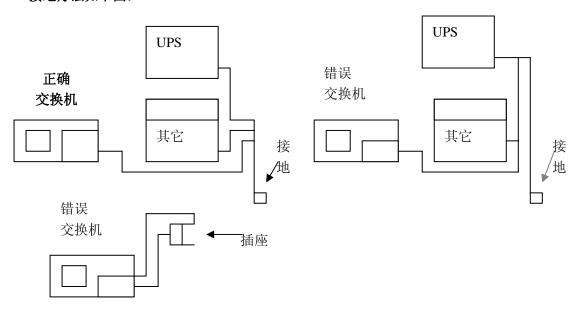

## 四、分机使用功能表

说明: 当分机为直拨出局时,应在功能码前先拨 "\*",分机为拨 "0" 出局时,可直接拨功能 代码即可 。

项目	操作码说明
拨打外线	直拨或拨0出外线
指定使用某外线	8+外线代码(14)
日间工作状态设定	900
夜间工作状态设定	901
取回被保留的外线	94
录制名段话务员	950952(只能在 11 分机)
监听各段电脑话务员	953955(只能在 11 分机)
遇忙或 25 秒无人接听转移	96+分机号码
取消遇忙无人接转移	960
快速代接响钤分机	#
外线保留	FLASH+98
编程代码	99

#### 五、 统作操使用说明

1、拨打外线

如同使用直线电话一样使用即可。

2、选择指定某外线拨打电话

说明:使用某一条指定的外线打出电话,如使用有长途的外线拨打长途电话或拨打电话局规定的以"\*"开头的特殊服务电话等。

#### 使用方法:

- (1) 拿起话筒,听到拨号音。
- (2) 拨\*再拨 8+外线号(1----4), 听到拨号音即可拨打电话(1 代表第一条外线,4 代表第四条外线)。

#### 3、拨打内线

说明:如果系统中没有接入第三、四条外线;应将第三、四条外线设置为不存在,这样可以增加内线通话的回路。

#### 使用方法:

- (1)、提起话筒, 听到拨号音
- (2)、拨\*再拨分机呈码。(如果是内线拨号音可不用拨\*)
- (3)、对方提机通话。此时,如果外线打入响铃 11 号分机,而 11 号分机正在与 其它人通话,11 号分机可以听到外线来电提示音,此时,可以中断当前的通话 接听来电,亦可以利用保留功能交替接听多部外线来电。

#### 4、外线打入应答

说明:(1)直接应答。

听到响铃,直接提起电话与外线通话在。

(2) 电脑话务员应答

打入时,听到电脑语音提示音后,直接拨打分机号码即可。

此时,如果查号拨 0 或拨错号码,系统自动转接至 11 号分机。如果所拨之分机正在忙,而该分机又未设置遇忙转移,系统会提示该分机正忙或自动转至 11 号分机,如果 11 号分机正忙,可将 11 号分机设置遇忙转移至另一部分机,作为第二总机。

#### 5、外线来电转接

说明:任何分机与外线通话,不管是打入、打出均可转接姪系统内任意一个分机,在转接过程中,外线只能听到等待音乐,而听不到内部的通话内容。其中一方挂机,另一方可自动接能外线。或转接时对方分机正忙,转接分机听到忙音,此时,挂掉电话后,系统会重新响铃,拿起电话可继续与外线通话。

#### 使用方法:

分机正在与外线通话轻拍一下"R"或"FLASH"键,听到内线拨号再拨对方分机号码,可先对方内部通话或直接放下电话即可。

6、 遇忙转移或 25 秒无人接转移。

说明:无论外线、内线来电均可设置遇忙转移,可设置多次转移。如 11 号分机 正忙,可转到 12 号分机,12 号分机正忙,可转到 13 号分机等等,在多条外线 使用时,使用此功能可设置多部系统总机。

注意:在设置遇忙转移分机时,不可循环设置。如 11 号分机遇忙转到 12 号,12 再遇忙转到 11 号分机,不可如此设置。

使用方法:

- (1) 拿起电话听到拨号音,
- (2) \*+96+欲转移之分机号码,听到拨号音即可。

取消转移:

拿起电话,拨\*+960 听到拨号音即可。

7、响铃代接

说明:在同一系统内任何分机均可代接其它正在响铃之分机。 使用方法:

- (1) 听到其它分机有打入响铃:拿起附近未响铃之分机,听到拨号音。
- (2) 拨\*再拨#即可代接。

#### 8、外线保留

说明: 当外线被保留时,对方只能听到等待音乐,并不影响分机的其它操作。保留时间超过 30 秒时,外线会向保留分机振铃。如果保留分机正忙,外线仍然被保留,任何分机均可取回保留。

使用方法:

分机正在与外线通话,拨 "R"键或 "FLASH"+98 即可保留该外线。即回保留:

拿起电话,听到拨号音,拨\*+94即可取回被保留的外线。

9、日夜服务方式转换

说明:日夜服务方式转换主要对外线打入时,可以响铃不同的分机,以及打入时,可以采用不同的应答方式,可以根据不同的上班时间而灵活的接听电话。 使用方法:

拿起电话拨\*900 系统处于日间工作状态,或拨\*901 系统处于夜间工作状态。

- 10、 三段式电脑话务员的录音
  - 说明:(1)电脑话务员录音可反复进行,下一次录音分自动将前次录音抹去。
    - (2) 录制环境应无噪音,并选用优质电话机。
  - (3) 三段电脑话务员的提示音分别为:第一段引导语:"您好! XX 公司,请拨分机号,查号请拨 0":第二段为分机忙线提示:"该分机正忙,请拨其它分机":第三段为分机 25 秒无人接提示:"该分机无人接听,请拨其它分机。"

#### 录音:

试听:

- (1) 拿起 11 号分机听到拨号音。
- (2) 拨\*950录制第一段提示音(最长 10 秒)。
- (3) 挂机后再提机拨\*951 录制第二段提示音(最长5秒)。
- (4) 挂机后再提机,拨\*952录制第三段提示音(最长5秒)
  - (1) 拨\*953 可以试听第一段提示音。
  - (2) 拨\*954 可以试听第二段提示音。
  - (3) 拨\*955 可以试听第三段提示音。

## 六、 系统编程表

说明: m 代表外线代码(1----4), 1---4 指第一条外线到第四条外线,\*代表所有的外线。ab 代表二位分机号码当 ab 为\*\*时代表所有的分机。

项目	操作码	说明
进入编程状态	*99ABCD#	A、B、C、D 为四位系统密码
外线接入系统	51m1#	第 m 外线端口接入了外线
设置	51m0#	第 m 外线端口没有接入外线
外线打入方式	52m1#	日间第 m 条外线打入为电脑应答
	52m0#	日间第 m 条外线打入为人工应答
	53m1#	夜间第 m 条外线打入为电脑应答
	53m0#	夜间第 m 条外线打入为人工应答
外线打入响铃	1mab1#	日间第 m 条外线打入响铃 ab 分机
分机	1mab0#	日间第 m 条外线打入不响铃 ab 分机
	2mab1#	夜间第 m 条外线打入响铃 ab 分机
	2mab0#	夜间第 m 条外线打入不响铃 ab 分机
分机使用外线	3mab1#	ab 分机限制使用第 m 条外线
设置	3mab0#	ab 分机不限制使用第 m 条外线
分机打出方式	41ab1#	ab 分机直拨外线
	41ab0#	ab 分机拨 "0" 出外线
分机外线使用	35ab1#	ab 分机不能打外线
权	35ab0#	ab 分机能打外线
分机长途权	36ab1#	ab 分机不能打国内长途及特殊码
	36ab0#	ab 分机能打国内长途及特殊码
 分机国际长途权	37ab1#	ab 分机不能打国际长途
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	37ab0#	ab 分机能打国际长途
分机外线限时	43ab1#	ab 分机限时 5 分钟
	43ab0#	ab 分机不限时 5 分钟
	44ab1#	ab 分机限时 10 分钟
	44ab0#	ab 分机不限时 10 分钟
IP 功能设置	38ab1#	分机 ab 开放 IP 功能
	38ab0#	分机 ab 不开放 IP 功能
分机弹性编码	8abAB#	AB 为新分机号码
系统密码设置	OABCD#	ABCD 为新密码
限制码设置	6n ABCDE#	n=1—5,ABCDE 为限制码
IP 号码设置	7 ABCDE	ABCDE············为引导码
系统软复位	995*5*#	恢复至出厂状态

## 七、 系统功能编程

#### 编程说明

- 1、系统功能设置只能在18号端口,使用又音频电话进行。
- 2、所有编程不均匀应在进入编程状态后进行。
- 3、说明: m 代表外表代码(1----4,\*), 1----4 指第一条外线到第四条外线,\*代表 所有外线。

ab 代表二位分机号码,当 ab 为\*\*时,代表所有的分机。

#### 编程状态的进入和退出

1、程状态

格式: \*99 四位密码#

2、退出编程状态

格式: 当出现忙音或挂机自动退出编程状态

#### 外线功能编程

说明:以下编程中提到的时间、夜间状态,并非指自然的日夜,而是通过人工设置的,在正常工作状态下,任何分机拨\*900 系统即工作于日间状态,拨\*901 系统工作于夜间状态。

## 项目一 外线是否接入系统

格式: 51m1#

说明: 第 m 外线端口接入了外线

格式: 51m0#

说明: 第 m 外线端口没有接入外线

注:对不使用的外线端口应设置为不连接。原始状态为第3、4端口不连接外线。

例如:第二条外线没端口没有连接外线,第三、四端口连接外线,设置为:5120#听到 拨号音,放下电话即可。

## 项目二 设置外线打入值班方式

格式: 52m1#

说明: 日间第 m 条外线打入为电脑应答

格式: 52m0#

说明: 日间第 m 条外线打入为人工应答

格式: 53m1#

说明: 夜间第 m 条外线打入为电脑应答

格式: 53m0#

说明: 夜间第 m 条外线打入为人工应答

例如:设置第二条外线打入时日间状态为人工值班、夜间为电脑话务员值班.设置为:5220# 听到拨号音、5321#听到拨号音,放下电话即可。

## 项目三 外线打入响铃分机设置

格式: 1mab1#

说明: 日间第 m 条外线打入响铃 ab 分机

格式 1mab0#

说明: 日间第 m 条外线打入不响铃 ab 分机

格式: 2mab1#

说明: 夜间第 m 条外线打入响铃 ab 分机

格式: 2mab0#

说明: 夜间第 m 条外线打入不响铃 ab 分机

说明:人工值班状态某一条外线打入响铃分机最多可设置 8 部分机,分别为端口 11---18 所对应的分机。

例如:设置第二条外线日间状态打入时,分机 11、15、17 响铃,夜间状态打入时 12 分机 响铃,设置为:13111#听到拨号音,2311#(改 11 不响铃),23121#听到拨号音挂机即可。

#### 分机功能编程

项目四、分机可使用外线设置

格式: 3mab1#

说明: ab 分机限制使用第 m 条外线

格式: 3mab0#

说明: ab 分机不限制使用第 m 条外线

项目五、分机拨打外线方式设置

格式: 41ab1#

说明: ab 分机直拨外线

格式: 41ab0#

说明: ab 分机拨 "0" 出外线

## 项目六、限制分机使用外线设置

格式: 35ab1#

说明: ab 分机不能打外线

格式: 35ab0#

说明: ab 分机能打外线

## 项目七、限制分机打国内长途、声讯台及特殊号码

格式: 36ab1#

说明: ab 分机不能打国内长途及特殊码

格式: 36ab0#

说明: ab 分机能打国内长途及特殊码

## 项目八、限制分机打国际长途

格式: 37ab1#

说明: ab 分机不能打国际长途

格式: 37ab0#

说明: ab 分机能打国际长途

## 项目九、分机通话时间设置

格式: 43ab1#

说明: ab 分机限时 5 分钟

格式: 43ab0#

说明: ab 分机通话不限制

格式: 44ab1#

说明: ab 分机限时 10 分钟

格式: 44ab0#

说明: ab 分机通话不限制

### 项目十、分机使用 IP 功能设置

格式: 38ab1#

说明: 分机 ab 开放 IP 功能

格式: 38ab0#

说明:分机 ab 不开放 IP 功能

说明: 当分机开放使用 IP 功能时,当分机拨打长途时,系统会自动使用已设置好的 IP 号码拨出电话,当分机不开放使用 IP 功能时,分机打外线走正常的电信局外线拨打长途电话。

## 项目十一、分机弹性编码

格式: 8abAB#

说明: AB 为新分机号码

说明: 分机号码为 10---69 任意号码

## 系统功能编程

## 项目十二、系统密码更改

格式: OABCD#

说明: ABCD 为新密码

#### 项目十三、系统限制码设置

格式: 6n ABCDE#

说明: n 为限制码的组号,共五组限制码,从 1---5 组,ABCDE 为五位的限制码,当限制码不足五位时以\*字代替,如:第一组限制码为 168,第五组限制码为 17909,操作:61168\*\*#,6517909#。

## 项目十四、IP号设置

格式: 7ABCDE······挂机

说明: ABCDE······为 IP 号码,最长为 30 位,中间的\*字为暂停码,一个\*字可暂停 2 秒,可以连续使用\*字让暂停时间加长。例如: 设 17909 为 IP 号码,设置为: 717909 挂机。如某分机可使用 IP 功能后,如拨 010—1234567,系统即为拨: 17909 010---1234567。如果设置: 17951 听到语言提示后再拨长途号码,可设置为: 717951\*挂机,即系统拨号为 17951 暂停 2 秒,再拨 010---1234567。

## 项目十五、系统软复位

格式: 995\*5\*# 说明: 系统将恢复出厂时状态

系统硬复位:操作:打开机器,在通电开机的情况,按动一下主机板中间的复位按钮 K1 即可。